Samsung Omnia

Εγχειρίδιο ταχείας αναφοράς

Κάποιες εικόνες και περιγραφές που εμφανίζονται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής ή τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-21428A
Greek. 12/2008. Rev. 1.0

Περιεχόμενα

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση του Omnia 3
Χρήση μικροεφαρμογών (widgets) 4
Πρόσβαση στο Κύριο Μενού 6
Χρήση συντομεύσεων 8
Κλείδωμα του Omnia 10
Χρήση του ανιχνευτή κίνησης 14
Χρήση της διακριτικής λειτουργίας 15
Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας του κέρσορα δακτύλου 16
Χρήση του μενού Έναρξης 17
Μεγέθυνση της οθόνης 18

Συμβουλές για τη χρήση του Omnia

Μεταφορά αρχείων 19
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων 22
Συγχρονισμός με το Windows Media Player 27
Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 30
Χρήση του Internet 31
Έλεγχος της μνήμης 33
Ενεργοποίηση των λειτουργιών Wi-Fi και Bluetooth 34

Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων της συσκευής σας Omnia

Κλείσιμο προγραμμάτων 36
Επαναφορά της συσκευής σας Omnia 39
Στοίχιση της οθόνης 40

Βασικές λειτουργίες

Ενεργοποίηση του Omnia

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης που βρίσκεται στο επάνω μέρος του Omnia.

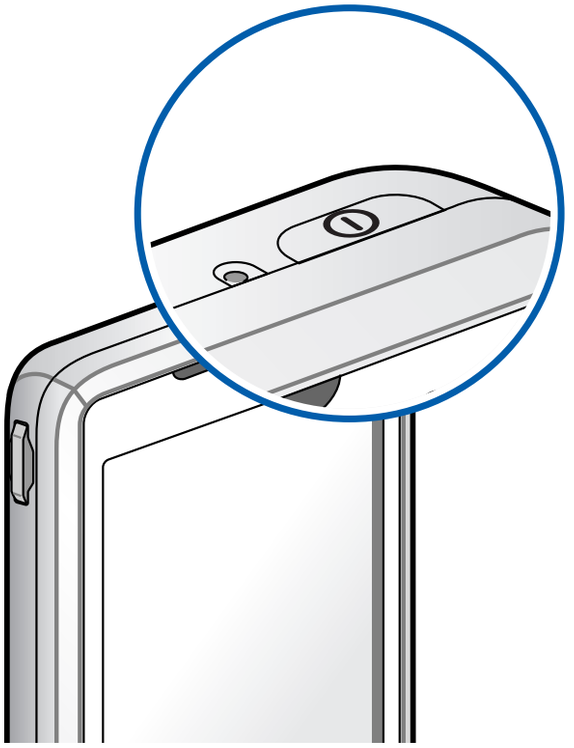

Για να διατηρηθεί η ισχύς της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείτε το Omnia, απενεργοποιήστε την οθόνη αφής πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης. Για να χρησιμοποιήσετε ξανά την οθόνη αφής πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Χρήση μικροεφαρμογών (widgets)

Οι μικροεφαρμογές είναι συντομεύσεις εφαρμογών, φιλικές προς τον χρήστη, που επιτρέπουν την προσαρμογή της οθόνης Σήμερα.

Σύρετε μια μικροεφαρμογή από τη γραμμή εργαλείων στην οθόνη Σήμερα. Μπορείτε να τοποθετήσετε τις μικροεφαρμογές σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης, αλλά δεν μπορείτε να προσθέσετε νέες στη γραμμή εργαλείων.

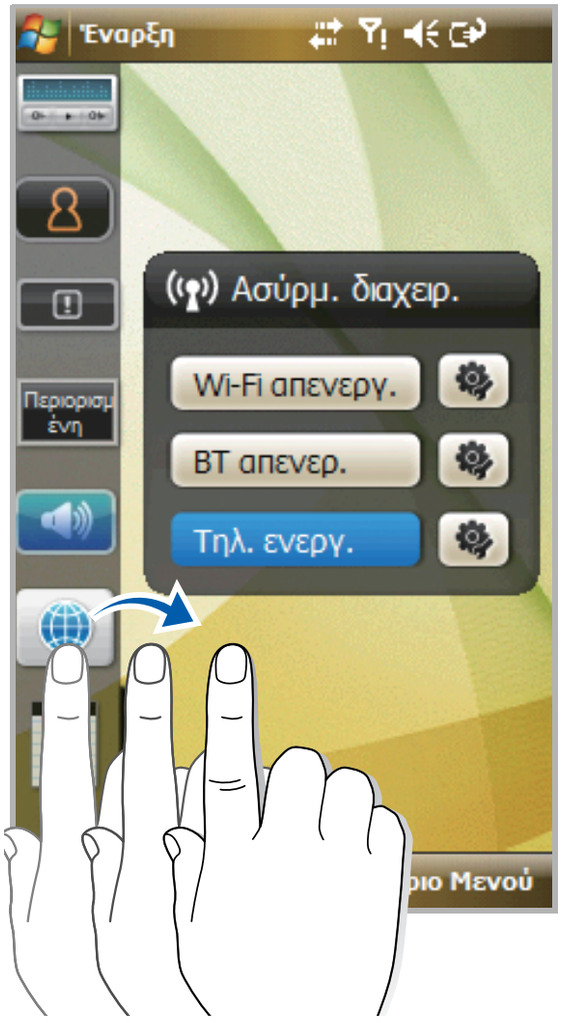

Για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη γραμμή εργαλείων, πατήστε το βέλος που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Για να ενεργοποιήσετε τις μικροεφαρμογές στην οθόνη Σήμερα, από την οθόνη Σήμερα πατήστε: **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → **Σήμερα** → καρτέλα **Στοιχεία** → **Samsung Widget** → **ok**.

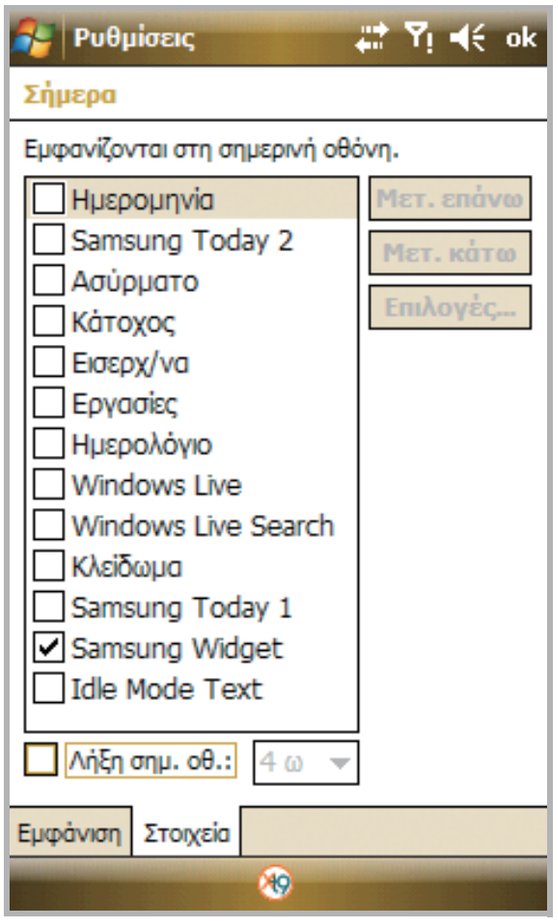

Πρόσβαση στο Κύριο Μενού

Πατήστε το πλήκτρο για το Κύριο Μενού που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του Omnia.

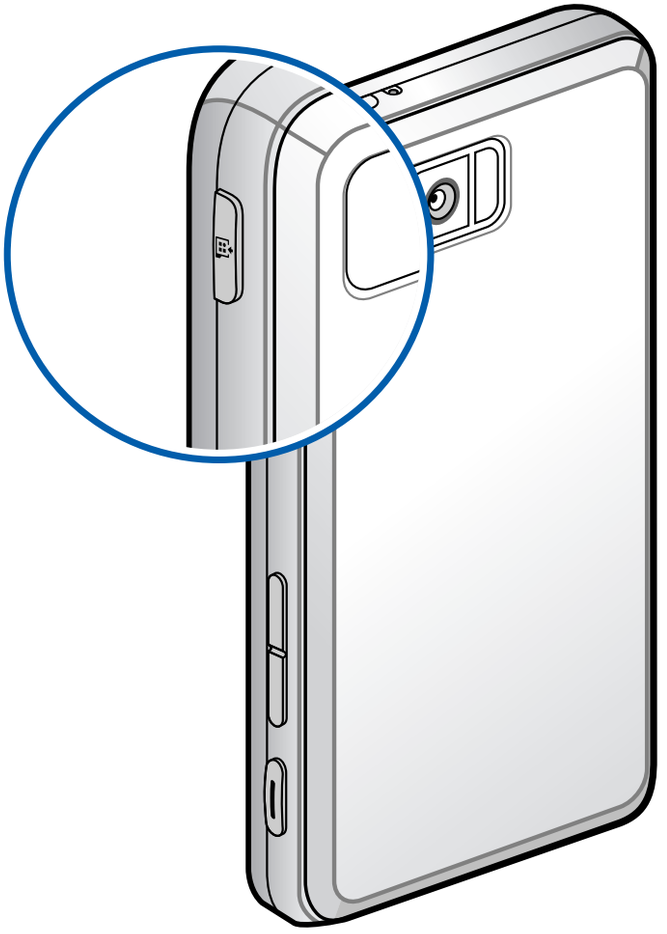

Επίσης, από την οθόνη Σήμερα, μπορείτε να πατήσετε **Έναρξη** → **Προγράμματα** → **Κύριο Μενού**.

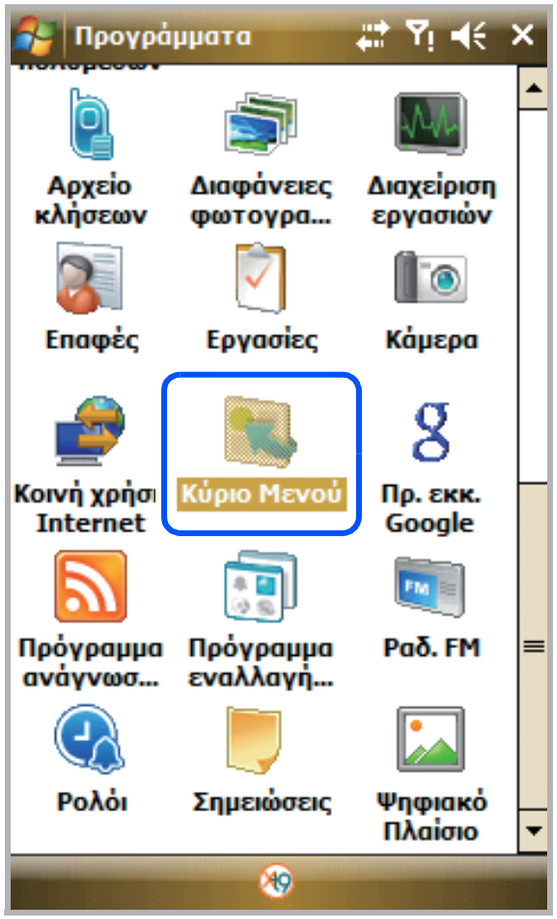

Χρήση συντομεύσεων

Πατήστε το πλήκτρο του κύριου μενού και επιλέξτε **Συντομ.**. Πατήστε ένα εικονίδιο για ξεκινήσει η αντίστοιχη εφαρμογή.

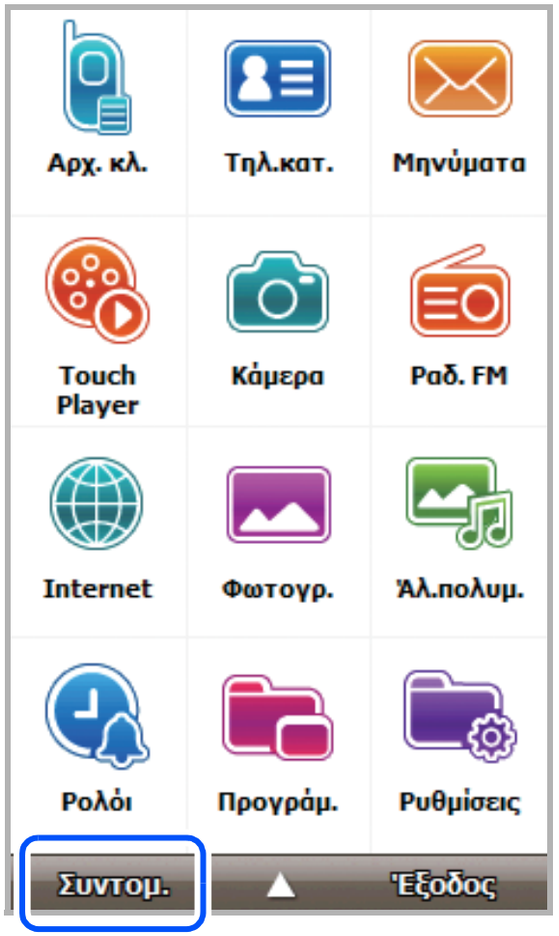

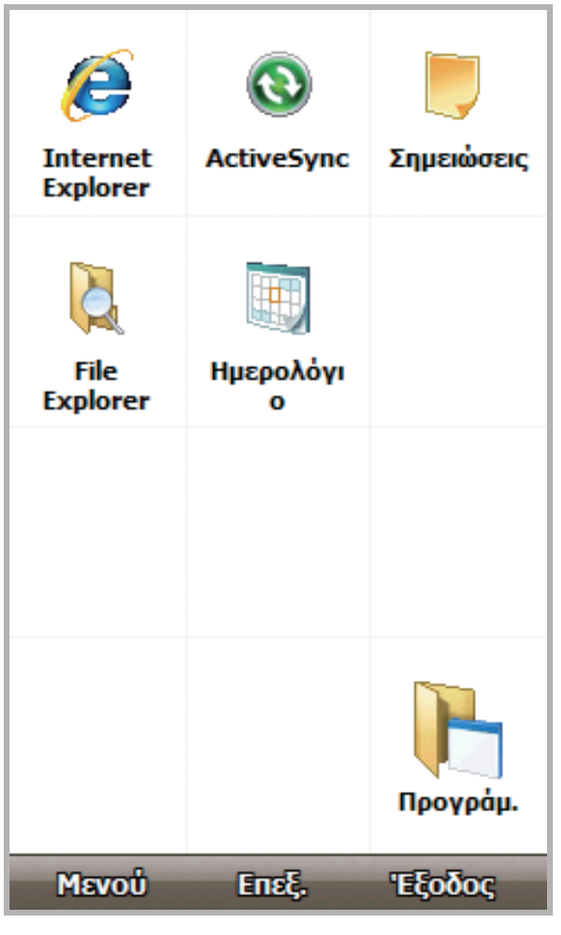

Για να προσαρμόσετε τις συντομεύσεις πατήστε **Επεξ.**. Επιλέξτε ένα από τα εικονίδια που εμφανίζονται στα αριστερά και σύρετέ το στη θέση που θέλετε.

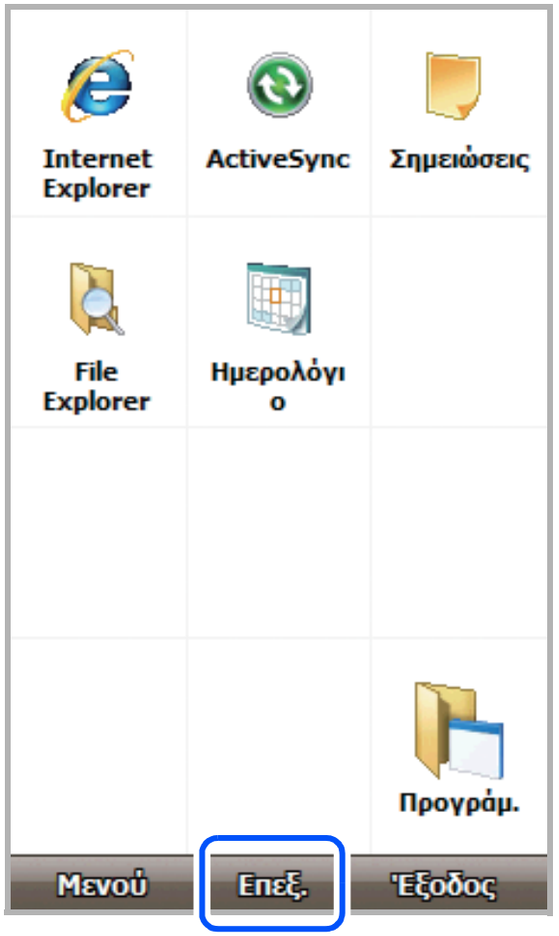

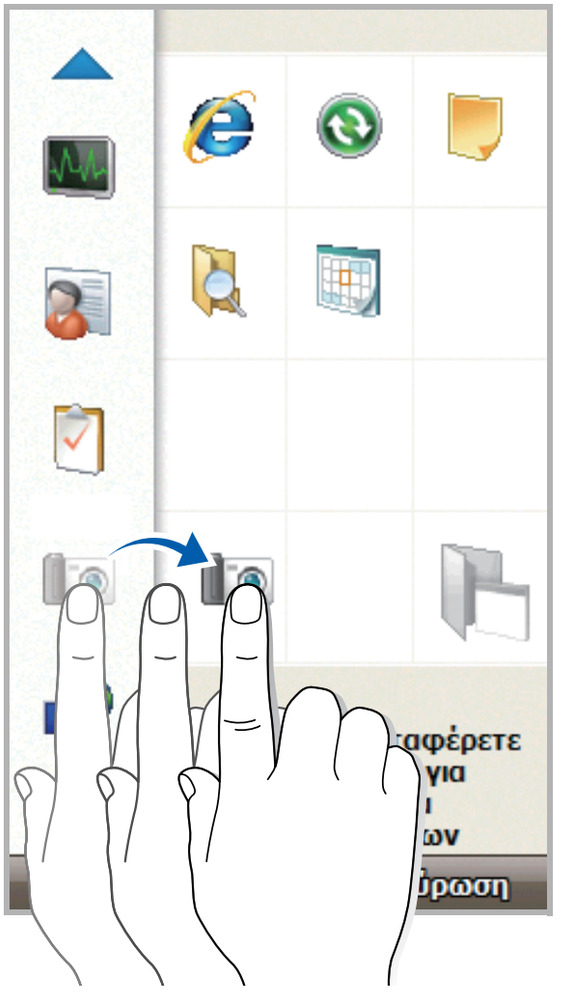

Κλείδωμα του Omnia

Για να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα, πατήστε συνεχόμενα το πλήκτρο τερματισμού/κλειδώματος συσκευής.

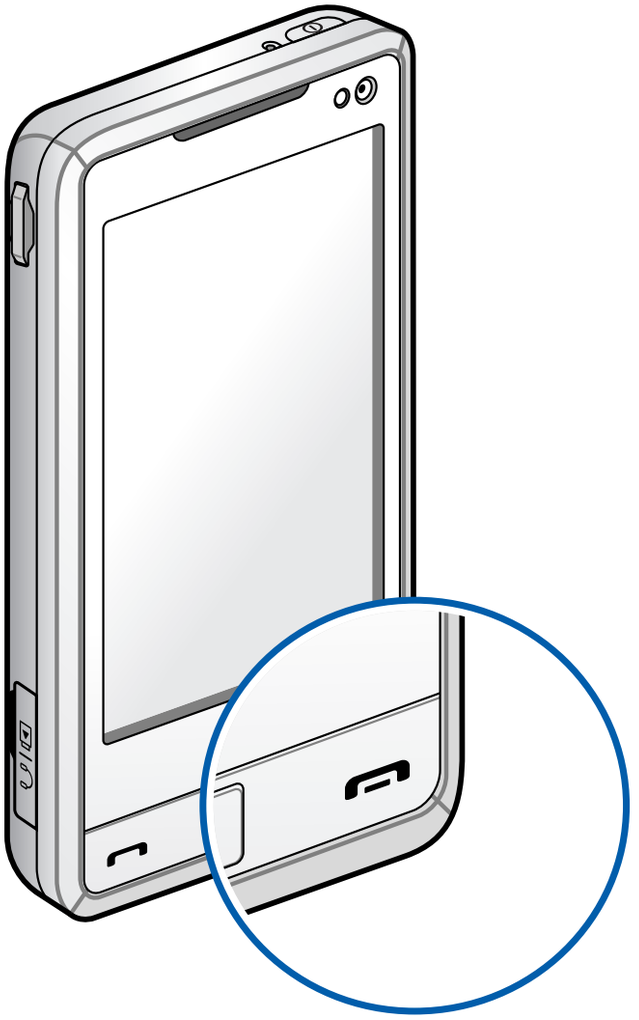

Για να ξεκλειδώσετε, πατήστε **Ξεκλείδωμα** → **Ξεκλείδωμα**.

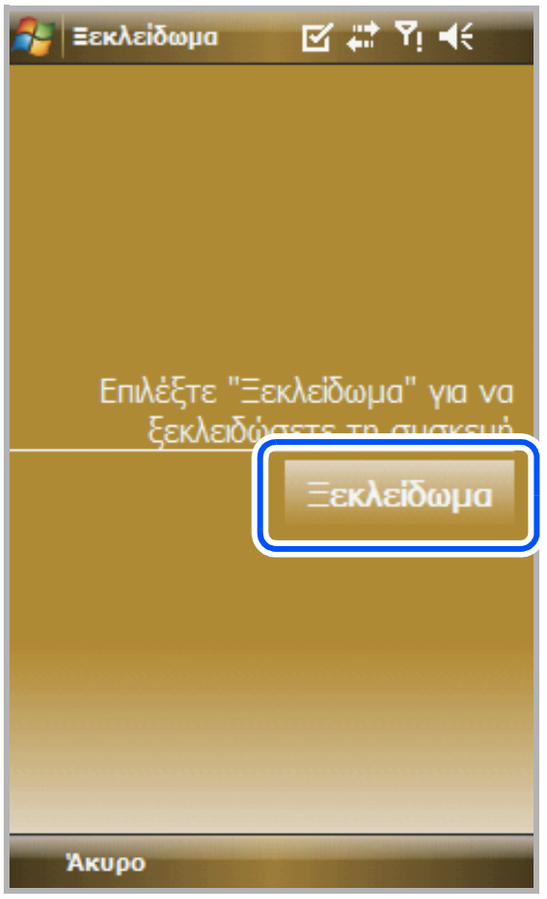

Εάν χρειαστεί, μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη λειτουργία του πλήκτρου τερματισμού/κλειδώματος συσκευής. Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Προσωπικό** → **Κουμπιά** → καρτέλα **Πλήκτρο τερματισμού** → **Κλείδωμα συσκευής** → **ok**.

Για να κλειδώσετε το Omnia με κωδικό PIN, στην οθόνη Σήμερα πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Προσωπικό** → **Κλείδωμα** → **Ερώτηση αν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για** και καθορίστε τις λεπτομέρειες.

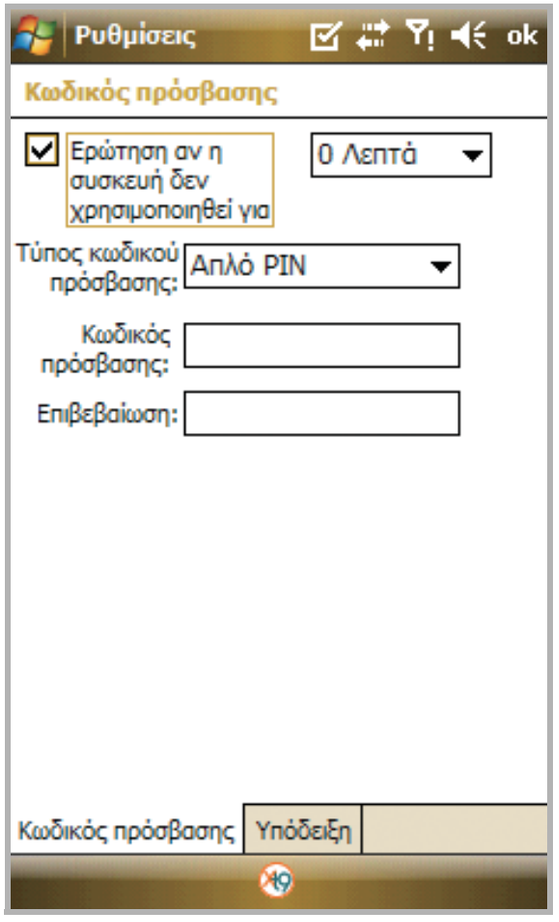

Για να ξεκλειδώσετε το Omnia με κωδικό PIN, εισάγετε τον κωδικό και πατήστε **Ξεκλείδωμα**.

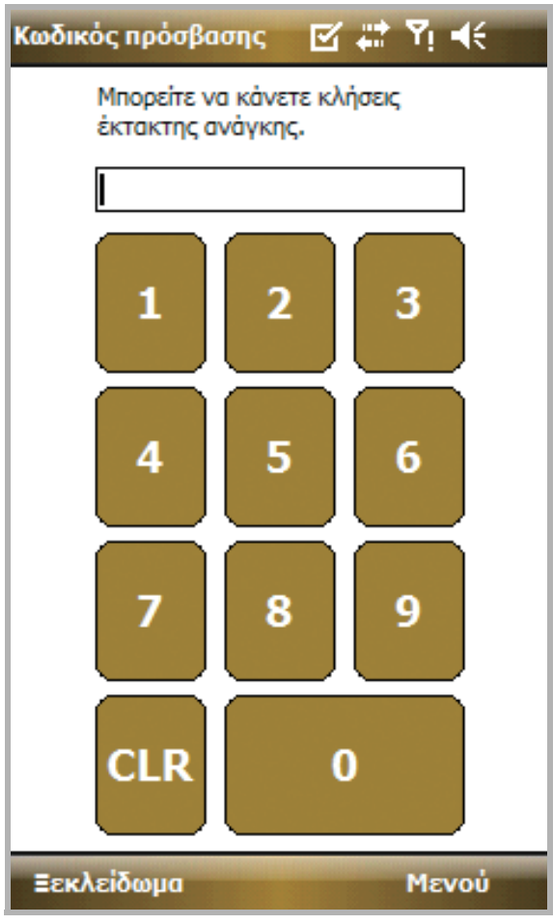

Χρήση του ανιχνευτή κίνησης

Το Omnia έχει ενσωματωμένο έναν ανιχνευτή κίνησης που αλλάζει αυτόματα την κατάσταση της οθόνης (κατακόρυφος ή οριζόντιος προσανατολισμός), όταν περιστρέφετε τη συσκευή.

Για να ενεργοποιήσετε τον ανιχνευτή κίνησης, στην οθόνη Σήμερα πατήστε Έναρξη → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύστημα** → **Ανιχν. κίνησης** → **Αυτόματα** → **ok**.

Η κατάσταση της οθόνης δεν αλλάζει όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη ή σε λειτουργία χαμηλής φωτεινότητας, ακόμα και όταν ο ανιχνευτής κίνησης έχει ενεργοποιηθεί. Επίσης, ο ανιχνευτής κίνησης δεν λειτουργεί όταν χρησιμοποιείτε κάποια προγράμματα όπως το Ψηφιακό πλαίσιο, τη Φωτογραφική μηχανή και τον Έξυπνο αναγνώστη.

Χρήση της διακριτικής λειτουργίας

Τοποθετώντας το Omnia με την οθόνη προς τα κάτω, η αναπαραγωγή μουσικής σταματά προσωρινά και οι ήχοι ειδοποιήσεων συμβάντων και κουδουνίσματος απενεργοποιούνται.

Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύστημα** → **Ανιχν. κίνησης** → **Διακριτική λειτουργία** → **Διακρ.λειτουρ** → **ok**.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας του κέρσορα δακτύλου

Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύστημα** → **Κέρσορας δακτύλου** → **Πλοήγηση σε τέσσερις κατευθύνσεις** → **ok**.

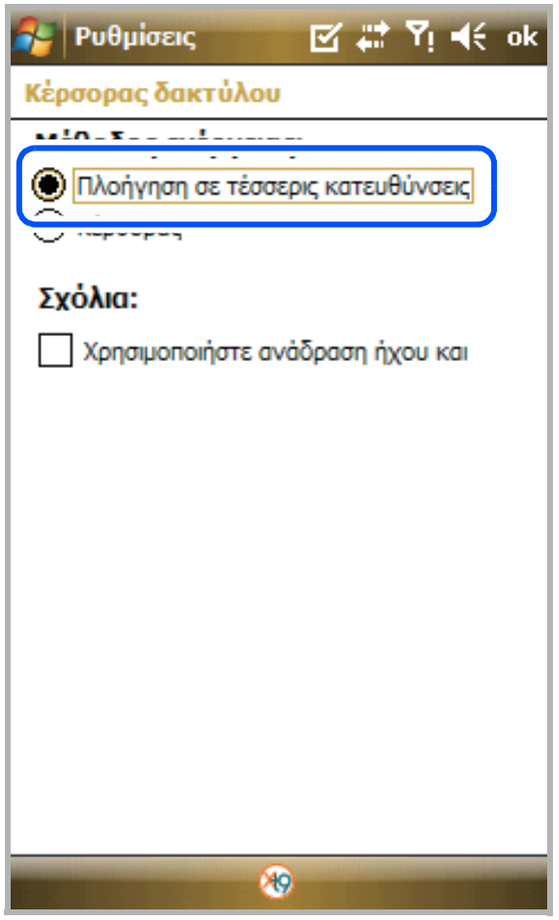

Χρήση του μενού Έναρξης

Προσαρμόστε τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη Σήμερα, όταν πατάτε **Έναρξη**. Μπορείτε να προσθέσετε μέχρι και 6 στοιχεία στο μενού Έναρξης.

Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Προσωπικό** → **Μενού**. Επιλέξτε τα προγράμματα που θέλετε και πατήστε **ok**.

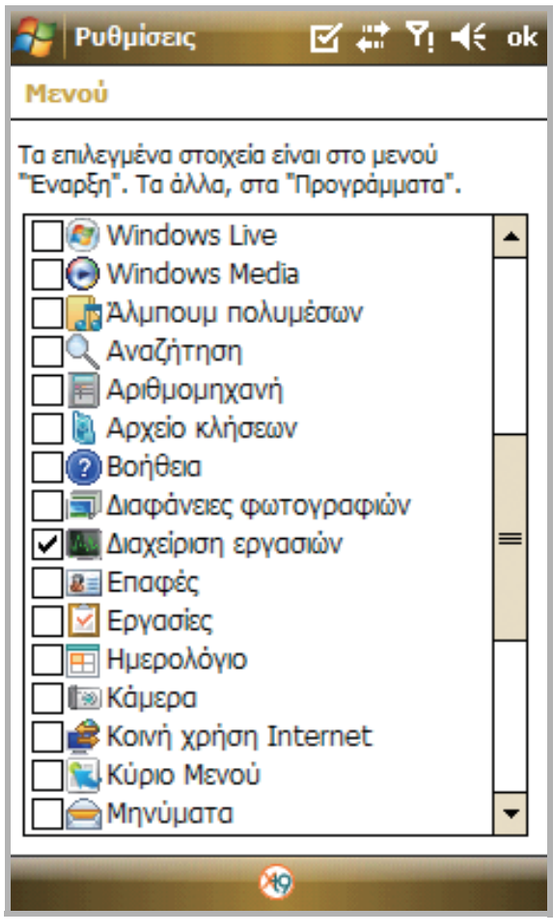

Μεγέθυνση της οθόνης

Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση ή σμίκρυνση της οθόνης για να προβάλετε έγγραφα και μηνύματα.

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο αύξησης έντασης. Εμφανίζεται ένας μεγεθυντικός φακός και η οθόνη μεγεθύνεται αυτόματα.
2. Μετακινηθείτε στην οθόνη.
3. Πιέστε το κουμπί τερματισμού ή πατήστε δύο φορές την οθόνη για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία.

Συμβουλές για τη χρήση του Omnia

Μεταφορά αρχείων

Μπορείτε να συνδέσετε το Omnia σε Η/Υ (μέσω σύνδεσης USB) ή να χρησιμοποιήσετε κάρτα μνήμης (microSD™) για τη μεταφορά αρχείων μεταξύ Omnia και Η/Υ.

Μέσω σύνδεσης USB (Μαζική αποθήκευση):

1 Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε ΄**Εναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύνδεση** → **Λειτ. σύνδ. USB** → **Μαζική αποθήκευση** → **ok**.

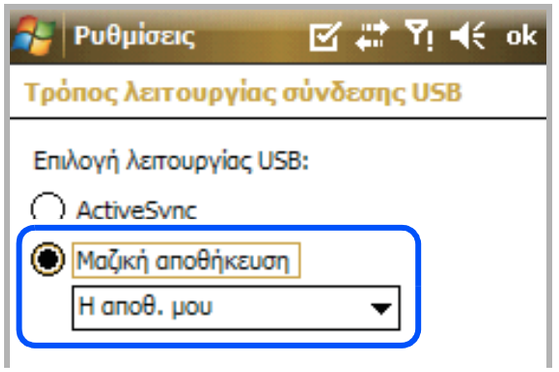

2 Συνδέστε ένα καλώδιο δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του Omnia και σε μια θύρα USB του Η/Υ.
Όταν πραγματοποιηθεί σύνδεση, θα εμφανιστεί στον υπολογιστή ένα αναδυόμενο παράθυρο.

3 Πατήστε στο αναδυόμενο παράθυρο την επιλογή **Open folder to view files** (Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων).

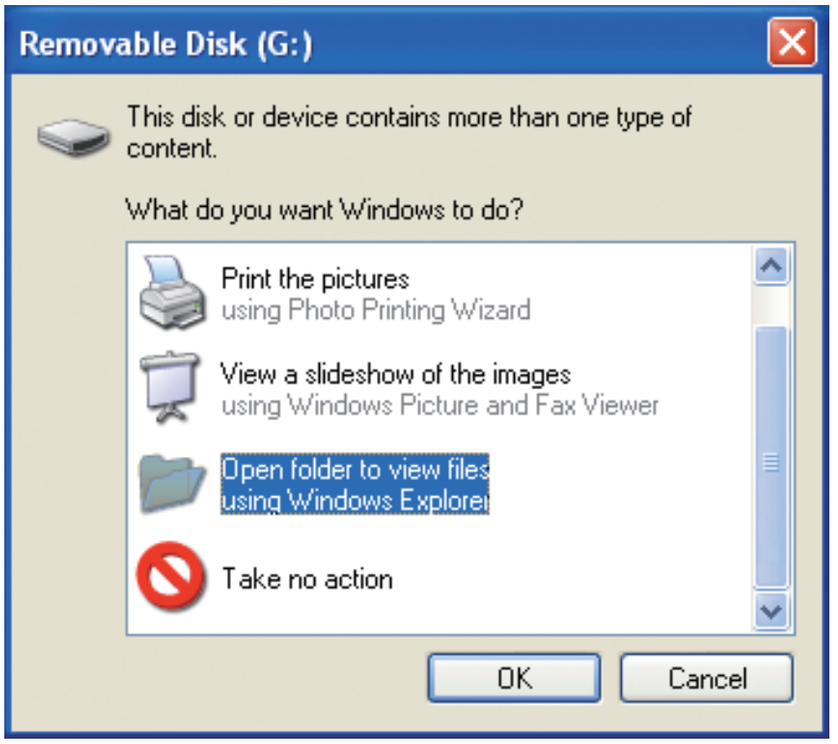

4 Αντιγράψτε τα αρχεία από το Omnia στον Η/Υ.
Τα αρχεία έχουν αποθηκευτεί στο φάκελο "Η Αποθ. μου".

Μέσω κάρτας μνήμης:

1. Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στον Η/Υ.
2. Στο αναδυόμενο παράθυρο, επιλέξτε **Open folder to view files** (Άνοιγμα του φακέλου για προβολή των αρχείων).
3. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.
4. Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης από τον υπολογιστή και τοποθετήστε την στο Omnia.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων

Συγχρονίστε τη συσκευή σας Omnia με τον Η/Υ και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ActiveSync και τον Οδηγό MITs.

Μέσω ActiveSync:

1 Χρησιμοποιήστε το CD που διατίθεται με τη συσκευή για να εγκαταστήσετε το ActiveSync στον υπολογιστή σας.

2 Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύνδεση** → **Λειτ. σύνδ. USB** → **ActiveSync** → **ok**.

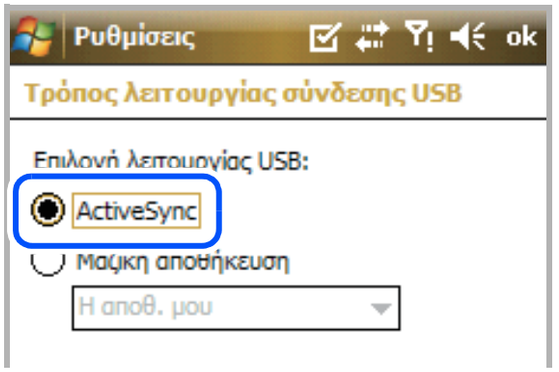

3 Συνδέστε ένα καλώδιο δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του Omnia και σε μια θύρα USB του Η/Υ.

4 Όταν ανοίξει ο Οδηγός ορισμού ρυθμίσεων συγχρονισμού Pocket PC, κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

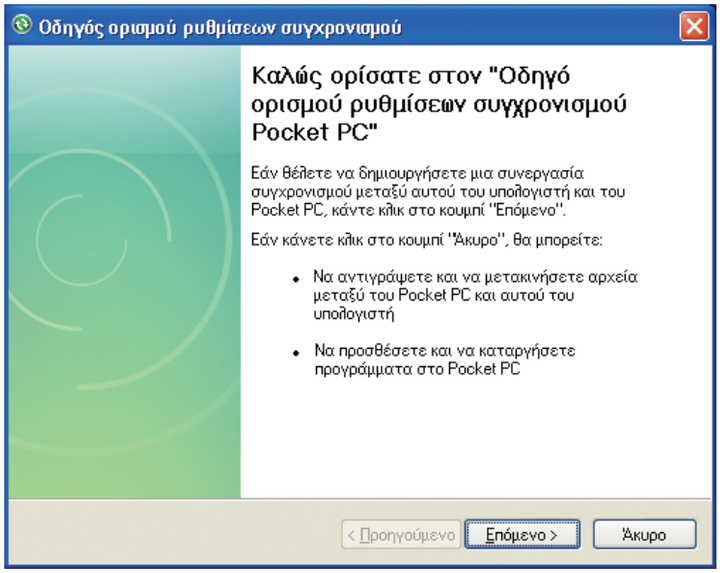
Οδηγός ορισμού ρυθμίσεων συγχρονισμού
Καλώς ορίσατε στον "Οδηγό ορισμού ρυθμίσεων συγχρονισμού Pocket PC"
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια συνεργασία συγχρονισμού μεταξύ αυτού του υπολογιστή και του Pocket PC, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".
Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί "Άκυρο", θα μπορείτε:
• Να αντιγράψετε και να μετακινήσετε αρχεία μεταξύ του Pocket PC και αυτού του υπολογιστή
• Να προσθέσετε και να καταργήσετε προγράμματα στο Pocket PC
< Προηγούμενο
Επόμενο >
Άκυρο

5 Επιλέξτε τα δεδομένα που θέλετε να συγχρονίσετε και κάντε κλικ στο **Επόμενο**.

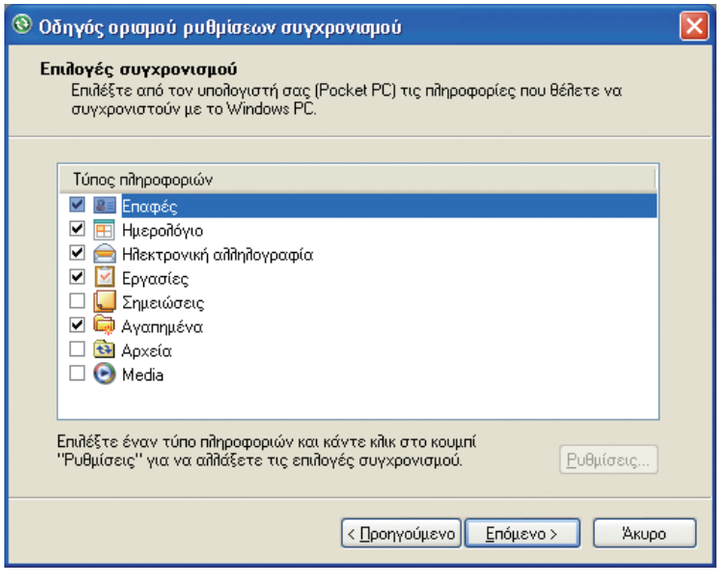

Μπορείτε να συγχρονίσετε τους παρακάτω τύπους πληροφοριών: Επαφές, Ημερολόγιο, Ηλεκτρονική αλληλογραφία, Εργασίες, Σημειώσεις, Αγαπημένα, Αρχεία και Media

6 Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, εάν χρειάζεται και πατήστε **Επόμενο**.

7 Κάντε κλικ στο κουμπί **Τέλος**.

8 Μπορείτε επίσης να βρείτε μη αυτόματα και να αντιγράψετε τα αρχεία από το Omnia σε έναν υπολογιστή και αντίστροφα, κάνοντας κλικ στην επιλογή **Εξερεύνηση** από το παράθυρο του Microsoft ActiveSync.

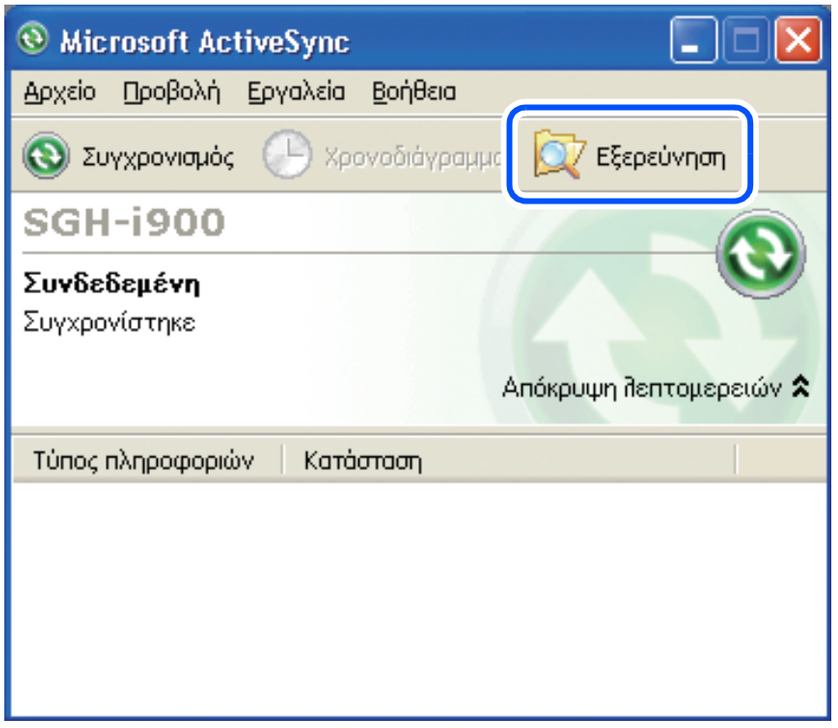

Μέσω Οδηγού MITs:

1 Εισάγετε το CD στον υπολογιστή σας.

2 Επιλέξτε **Πρόσθετα εργαλεία → MITs Wizard**.

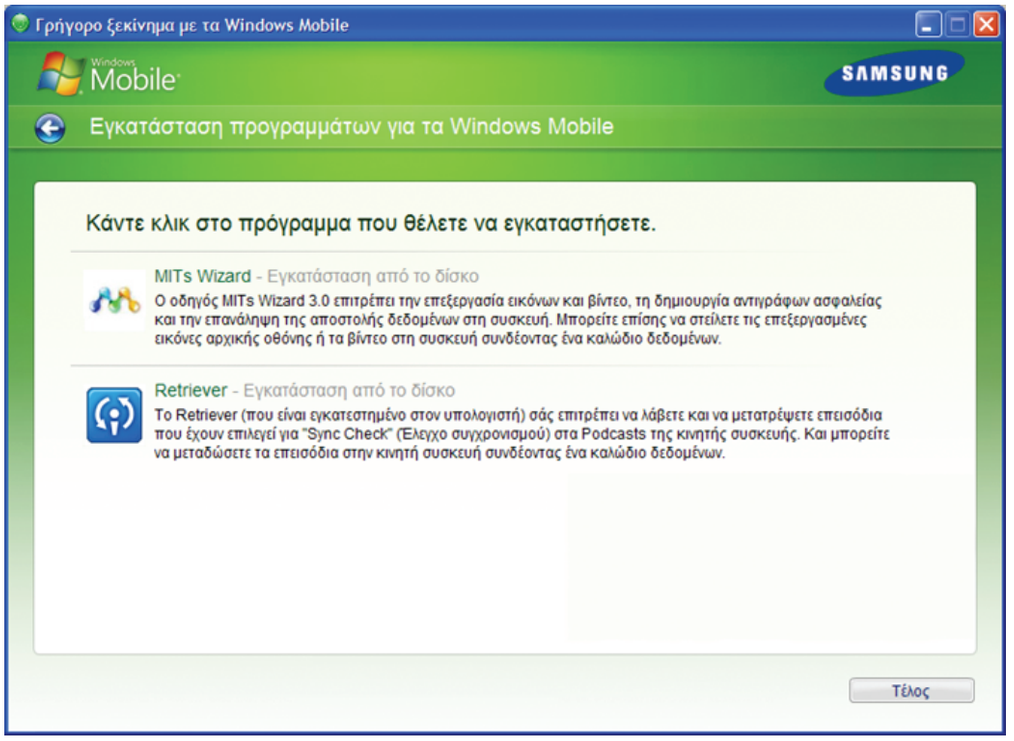
Γρήγορο ξεκίνημα με τα Windows Mobile
Windows Mobile
SAMSUNG
Εγκατάσταση προγραμμάτων για τα Windows Mobile
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα που θέλετε να εγκαταστήσετε.
MITs Wizard - Εγκατάσταση από το δίσκο
Ο οδηγός MITs Wizard 3.0 επιτρέπει την επεξεργασία εικόνων και βίντεο, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την επανάληψη της αποστολής δεδομένων στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να στείλετε τις επεξεργασμένες εικόνες αρχικής οθόνης ή τα βίντεο στη συσκευή συνδέοντας ένα καλώδιο δεδομένων.
Retriever - Εγκατάσταση από το δίσκο
Το Retriever (που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή) σάς επιτρέπει να λάβετε και να μετατρέψετε επεισόδια που έχουν επιλεγεί για "Sync Check" (Έλεγχο συγχρονισμού) στα Podcasts της κινητής συσκευής. Και μπορείτε να μεταδώσετε τα επεισόδια στην κινητή συσκευή συνδέοντας ένα καλώδιο δεδομένων.
Τέλος

3 Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε ΄**Εναρξη → Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύνδεση → Λειτ. σύνδ. USB → ActiveSync →** ok.

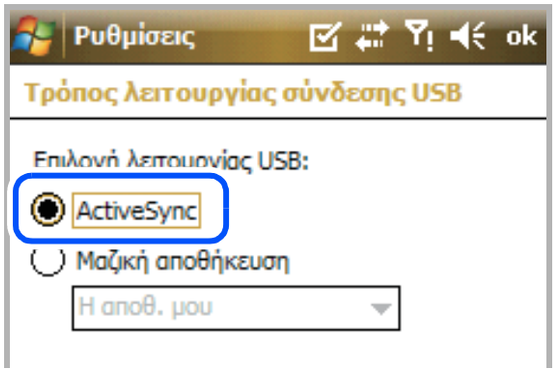

4 Συνδέστε ένα καλώδιο δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του Omnia και σε μια θύρα USB του Η/Υ.

5 Εκτελέστε τον Οδηγό MITs και κάντε κλικ στην καρτέλα **Backup Manager**.

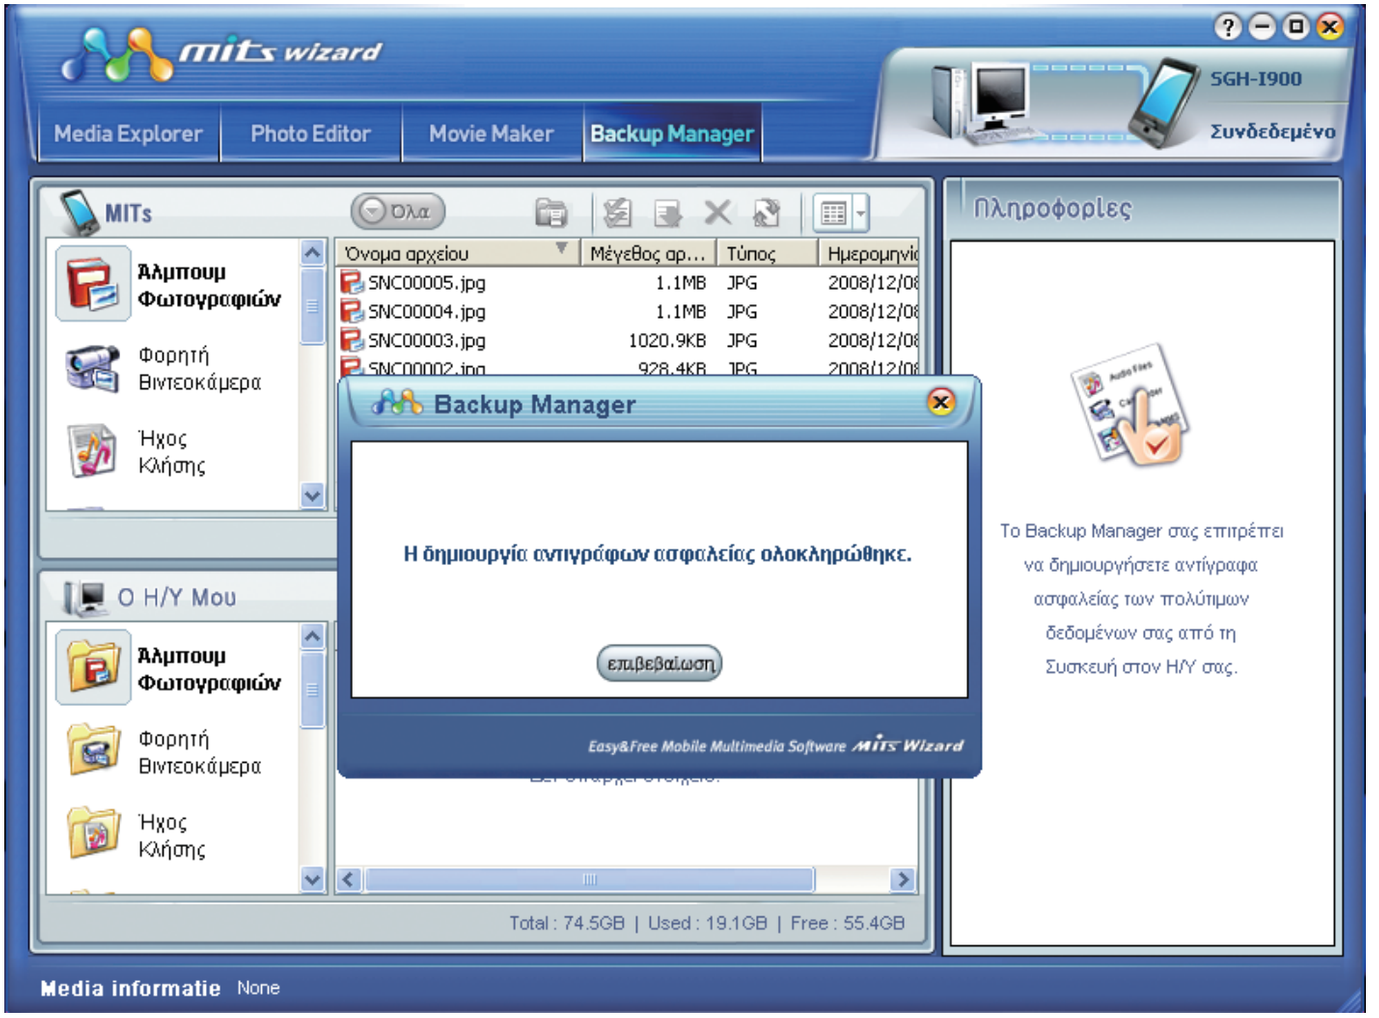

6 Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων από το Omnia στον Η/Υ.

Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Μπορείτε να συγχρονίσετε μουσικά αρχεία στον Η/Υ με το Windows Media Player.

1 Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύνδεση** → **Λειτ. σύνδ. USB** → **ActiveSync** → **ok**.

2 Συνδέστε ένα καλώδιο δεδομένων Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του Omnia και σε μια θύρα USB του Η/Υ.

3 Ξεκινήστε τη λειτουργία του Windows Media Player στον Η/Υ.

4 Κάντε κλικ στην καρτέλα **Sync** (Συγχρονισμός).

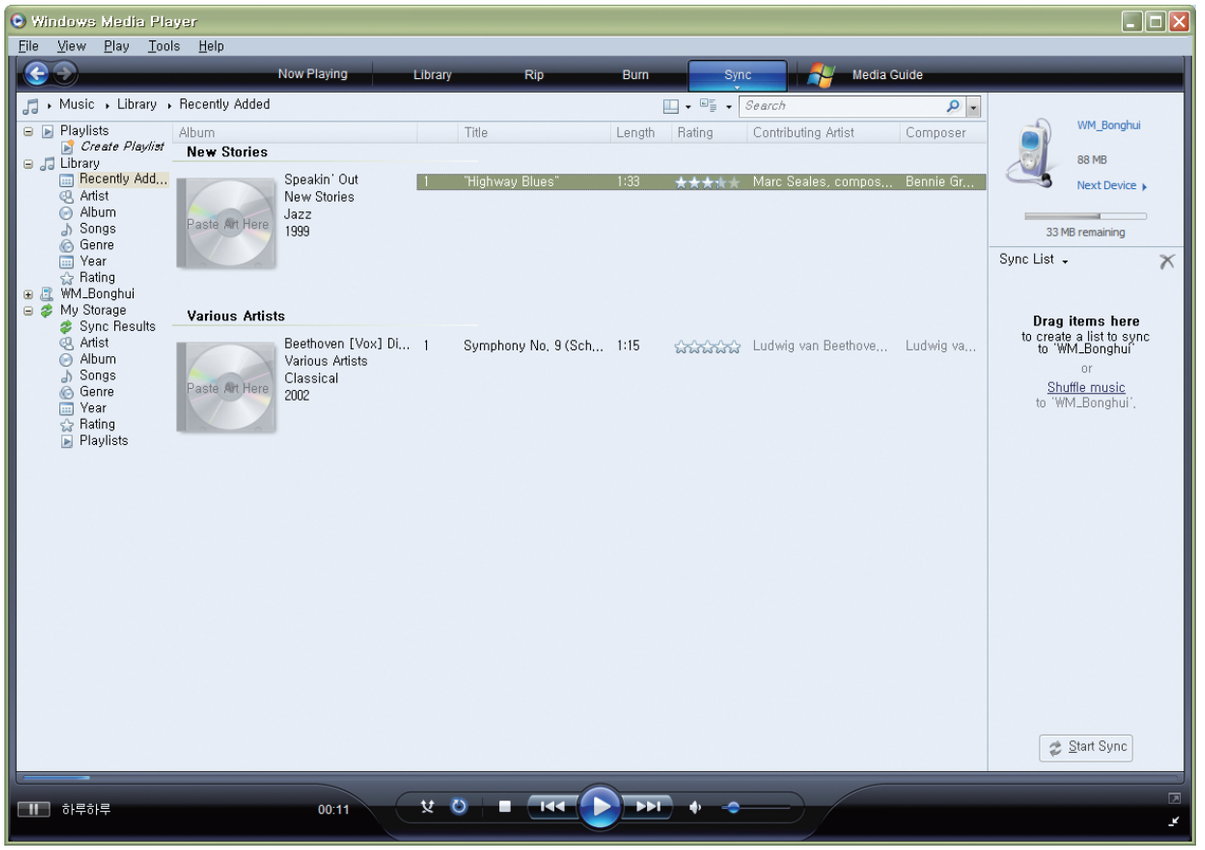

5 Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.

Κάντε κλικ στο "Shuffle music to device" για να γίνει αυτόματα ο συγχρονισμός.

6 Κάντε κλικ στο **Start Sync** (Έναρξη συγχρονισμού).

7 Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε **Έναρξη → Προγράμματα → Windows Media**.

8 Πατήστε το στοιχείο **Βιβλιοθήκη** που βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε το **Η συσκευή μου**.

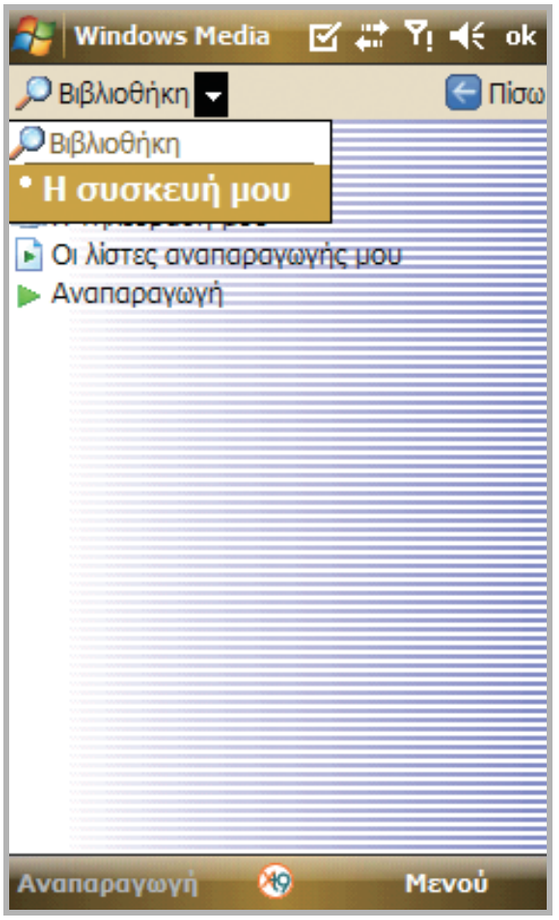

9 Πατήστε το στοιχείο **Μενού** → **Ενημέρωση βιβλιοθήκης...** για να γίνει ενημέρωση των αρχείων που έχετε αντιγράψει.

Δημιουργία λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ηλ. ταχυδρομείου για να λαμβάνετε και να αποστέλλετε ηλεκτρονικά μηνύματα. Τα παρακάτω βήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε **Έναρξη** → **Βοήθεια**.

1. Από την οθόνη Σήμερα, επιλέξτε **Έναρξη** → **Μηνύματα** → **Ρύθμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου**.
2. Πληκτρολογήστε μία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό πρόσβασής σας και επιλέξτε **Επόμενο**.

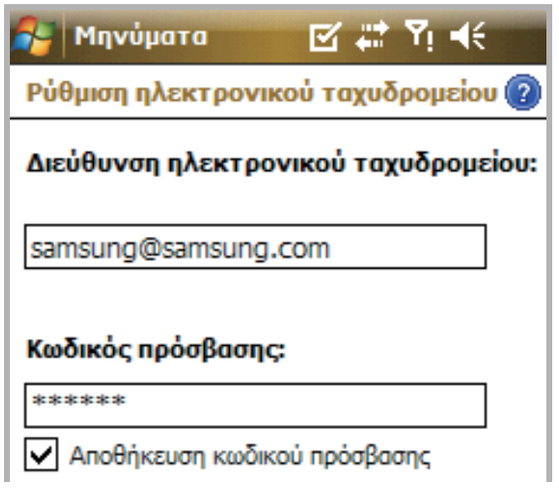

3. Επιλέξτε **Επόμενο**.
4. Πληκτρολογήστε ένα όνομα χρήστη και πατήστε **Επόμενο**.
5. Επιλέξτε τη συχνότητα ανάκτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πατήστε **Τέλος**.

Χρήση του Internet

Το Omnia συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα περιήγησης Opera, το οποίο είναι ιδανικό για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Για να ανοίξετε το πρόγραμμα περιήγησης:

1. Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε **Έναρξη → Opera Browser**.
2. Πατήστε τη γραμμή διευθύνσεων και εισάγετε μία διεύθυνση ιστού.
3. Πατήστε για να ανοίξετε την ιστοσελίδα.

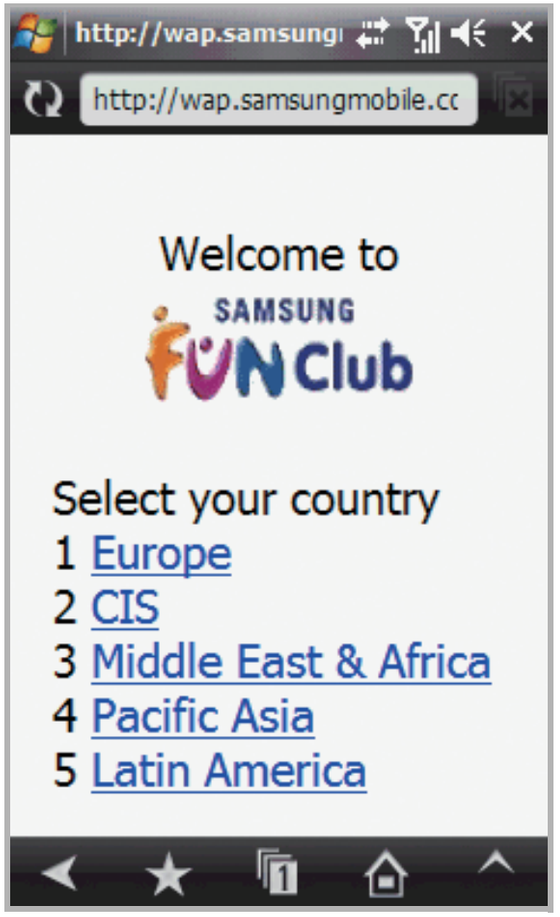

Πατήστε συνεχόμενα την ιστοσελίδα για να ανοίξετε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για να προσθέσετε σελιδοδείκτες σε ιστότοπους:

Κατά την προβολή της ιστοσελίδας, πατήστε στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης και επιλέξτε → .

Μπορείτε επίσης να στείλετε τους σελιδοδείκτες σας σε άλλους πατώντας το ( ).

Έλεγχος της μνήμης

Ο φάκελος "Η αποθ. μου" χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων και μουσικών αρχείων.

Για να ελέγξετε το μέγεθος μνήμης του φακέλου "Η αποθ. μου", στην οθόνη Σήμερα πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύστημα** → **Μνήμη** → καρτέλα **Κάρτα αποθήκευσης** → **Η αποθ. μου**.

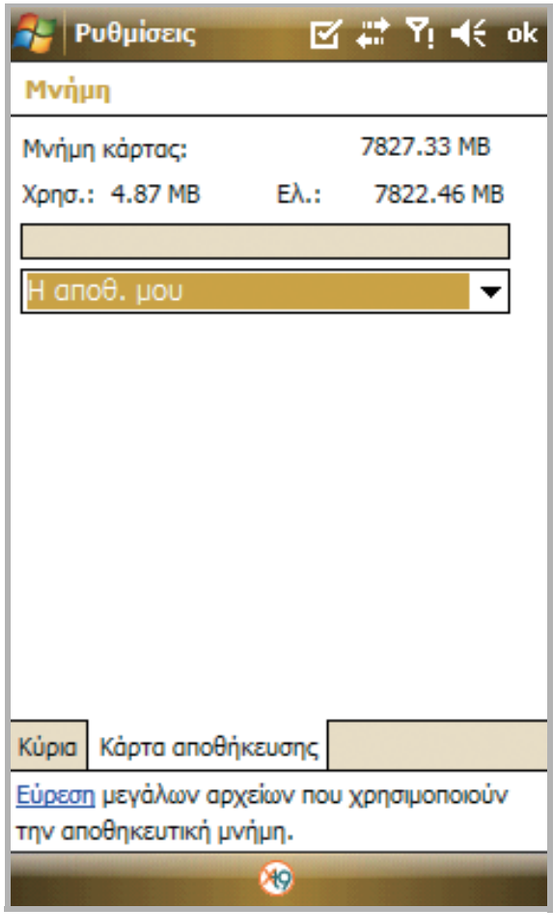

Ο φάκελος "Η αποθ. μου" μπορεί να έχει διαφορετική ονομασία ανάλογα με την περιοχή σας ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Ενεργοποίηση των λειτουργιών Wi-Fi και Bluetooth

Υπάρχουν κάποιοι εύκολοι τρόποι για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.

Χρησιμοποιώντας τις μικροεφαρμογές:

1. Από την οθόνη Σήμερα, σύρετε την μικροεφαρμογή Ασύρματος διαχειριστής ( ) στην οθόνη Σήμερα.
2. Πατήστε **Wi-Fi απενεργ.** ή **BT απενερ.** για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.

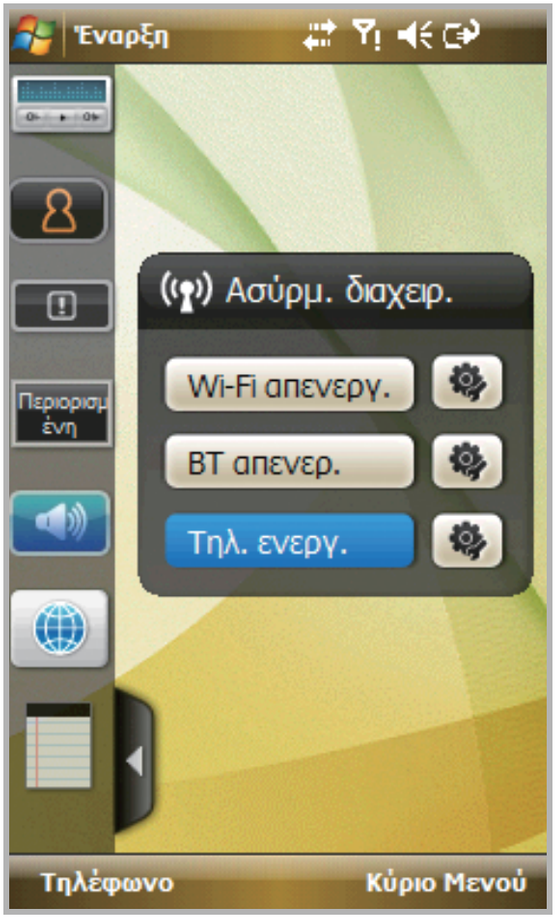

Χρήση του δείκτη που βρίσκεται στην επάνω γραμμή:

1 Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε το εικονίδιο για τη λήψη υπηρεσιών ( ).

2 Πατήστε **Ασύρμ. Διαχείρ.**.

3 Πατήστε **Wi-Fi** ή **Bluetooth** για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.

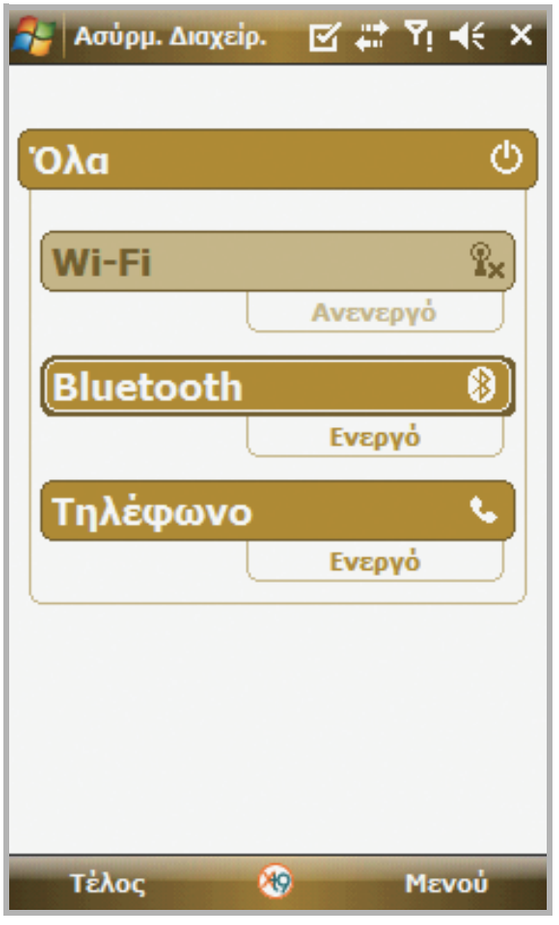

Συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων της συσκευής σας Omnia

Κλείσιμο προγραμμάτων

Πατώντας το κλείνετε το τρέχον παράθυρο, αλλά η εφαρμογή εξακολουθεί να λειτουργεί στο παρασκήνιο. Οι εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο αποδυναμώνουν πιο γρήγορα τη μπαταρία και μπορεί να προκαλέσουν την αργή λειτουργία του Omnia.

Κλείστε τα προγράμματα που δεν χρειάζεστε χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες Πρόγραμμα εναλλαγής εργασιών ή Διαχείριση εργασιών.

Χρήση της Πρόγραμμα εναλλαγής εργασιών:

Πιέστε συνεχόμενα το πλήκτρο του κύριου μενού. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και πατήστε **Τέλος εργασιών** → , ή πατήστε **Τέλος όλων των εργασιών**.

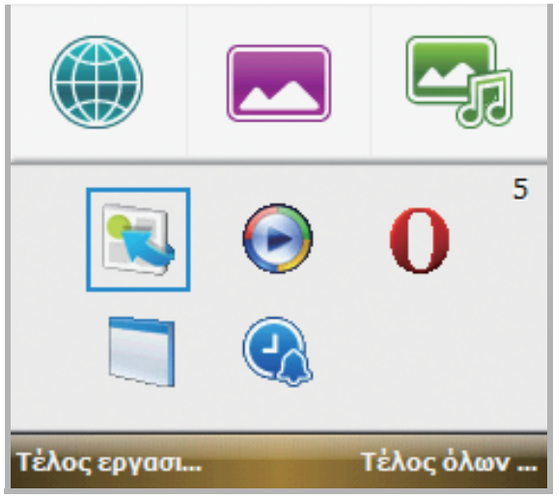

Χρήση της Διαχείρισης εργασιών:

1 Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε ΄**Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύστημα** → **Διαχείριση εργασιών**.

2 Επιλέξτε ένα πρόγραμμα και επιλέξτε **Τέλος εργασ.** ή πατήστε **Μενού** → **Τέλος όλων των εργασιών**.

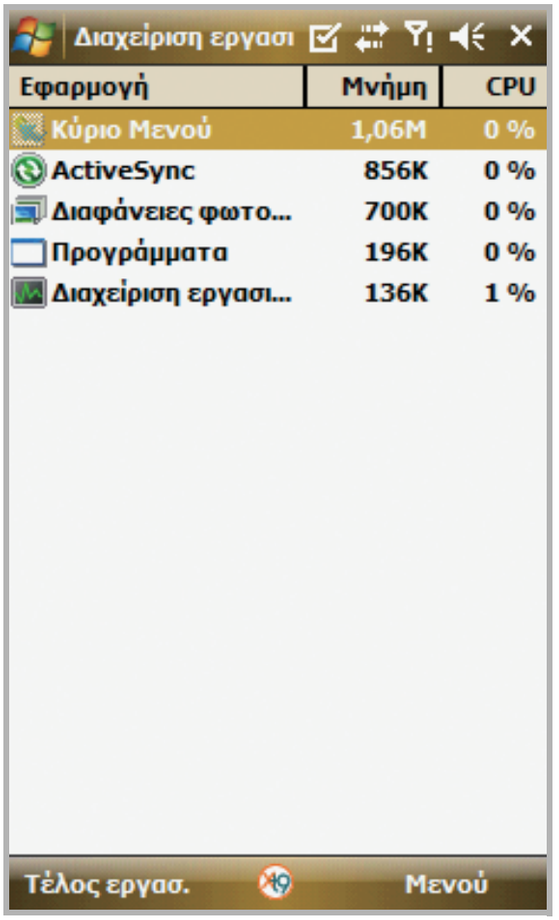

Εάν η Πρόγραμμα εναλλαγής εργασιών ή η Διαχείριση εργασιών δεν λειτουργούν, πραγματοποιήστε επαναφορά μέσω λογισμικού. Ανατρέξτε στη σελίδα 39.

Επαναφορά της συσκευής σας Omnia

Εάν η συσκευή Omnia είναι αργή, δεν ανταποκρίνεται ή έχει κολλήσει πρέπει να κάνετε επαναφορά μέσω λογισμικού. Με την επαναφορά μέσω λογισμικού, το Omnia πραγματοποιεί επανεκκίνηση και επαναπροσαρμόζει την κατανομή μνήμης. Υπάρχει περίπτωση να χάσετε κάποια δεδομένα που δεν έχουν αποθηκευτεί.

Πιέστε το πλήκτρο Rest το οποίο βρίσκεται μέσα στην οπή, δίπλα στο πλήκτρο ενεργοποίησης.

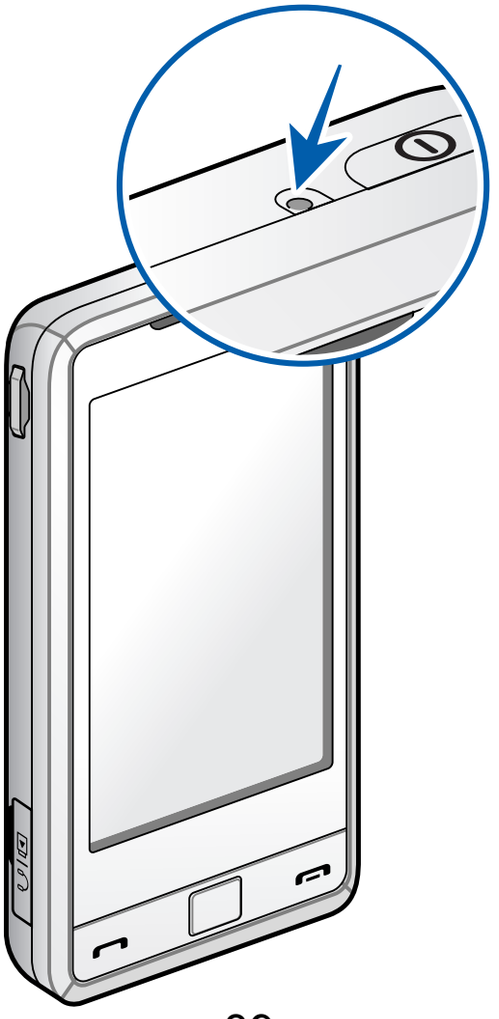

Στοίχιση της οθόνης

Εάν η συσκευή σας Omnia δεν ανταποκρίνεται με ακρίβεια όταν πατάτε την οθόνη, θα πρέπει να κάνετε εκ νέου στοίχιση της οθόνης.

Στην οθόνη Σήμερα, πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις** → καρτέλα **Σύστημα** → **Οθόνη** → **Στοίχιση**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.